

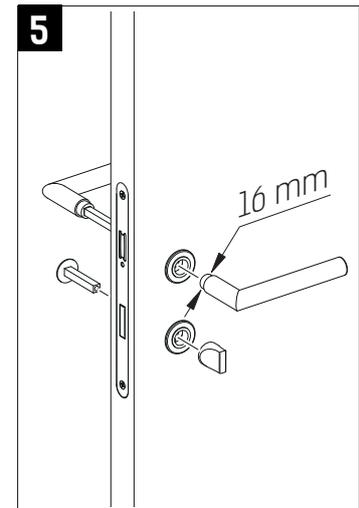
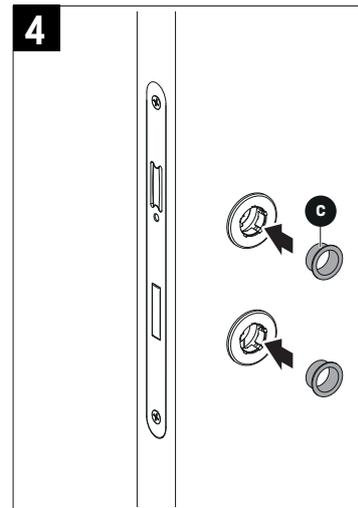
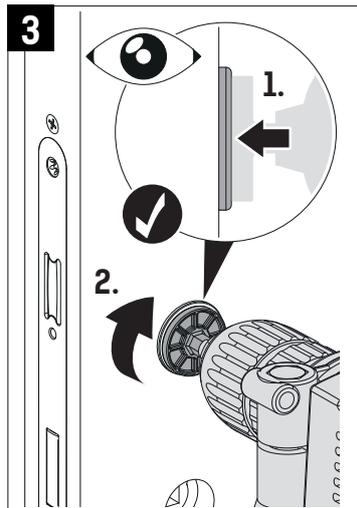
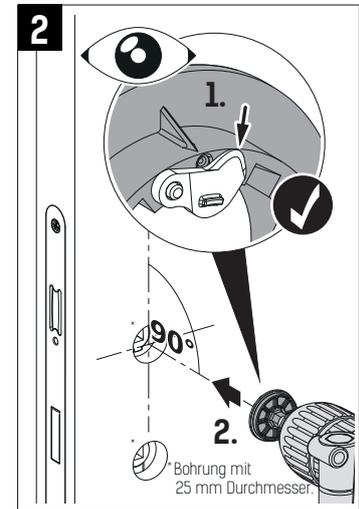



## Montageanleitung QUICKINSTALL

QUICKINSTALL wird in Kombination mit einer Vielzahl von Griffen und Türschlossern über unsere Vertriebspartner angeboten:

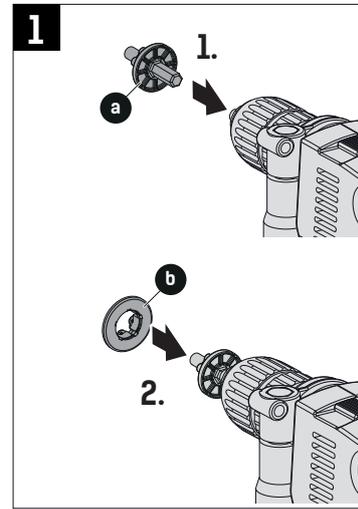


Unsere Vertriebspartner finden Sie auch unter [www.quickinstallation.technology](http://www.quickinstallation.technology)

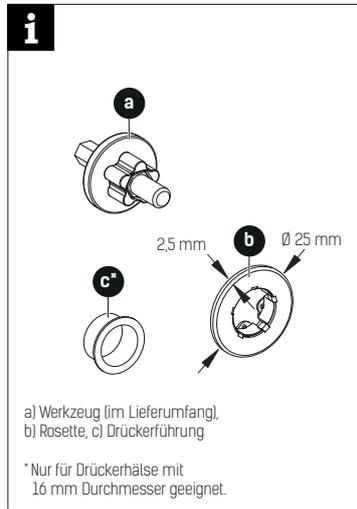

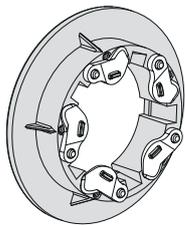


## FRÄSMASS UND TOLERANZEN QUICKINSTALL

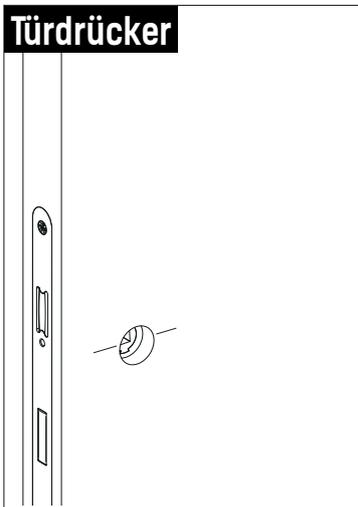


### Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von  $\pm 0,25$  mm können durch die Einpreslagerung ausgeglichen werden. Die Toleranz der Exzentrizität darf  $\pm 1,00$  mm betragen.

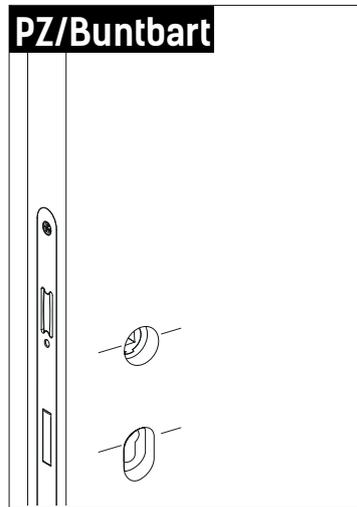


### Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von  $25 \times 40$  mm  $\pm 0,25$  mm aufweisen. Die Toleranz der Exzentrizität darf  $\pm 1,00$  mm betragen.

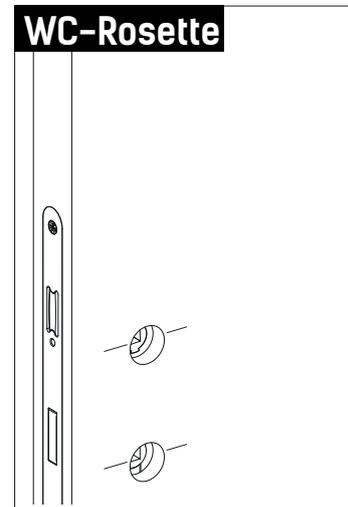

### Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm  $\pm 0,25$  mm aufweisen. Die Toleranz der Exzentrizität darf  $\pm 1,00$  mm betragen.

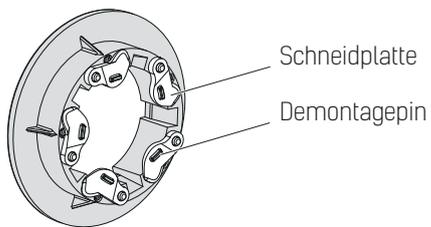

DEMONTAGE-  
ANLEITUNG  
**QUICKINSTALL**

